

Alcoholímetro PERSONAL *Pluto*

BidCom alco-13

Descripción:

El Alcoholímetro PLUTO es un tester de muy buena calidad y precisión, cuidadosamente calibrado y homologado en laboratorio en la Argentina. Su display digital muestra los resultados de los controles de alcoholemia con 3 dígitos (0,00% bac) otorgando la máxima precisión.

El Pluto ha sido diseñado para realizar pruebas de alcohol en el aliento de manera fácil, rápida y obteniendo resultados confiables para tomar en cuenta sus necesidades específicas.

Un test de alcoholemia Ideal para llevar a todos lados por su pequeño tamaño .

Permite obtener varios testeos a la vez, recomendable para uso de personal reducido (no se aconseja su uso masivo)

Su boquilla está incorporada en su interior



¿Por qué es bueno tenerlo?

- Antes de manejar, conocé siempre el nivel de alcohol en sangre
- Evitá perder la licencia de conducir.
- Fácil de usar, "Evita dolores de cabeza"
- Evita que la policía te saque el auto y te cobré una multa de mucho dinero.
- Sabé si estás cumpliendo las normas de tránsito y manejá tranquilo.
- Cuidate y hace que disminuya el riesgo de accidentes.
- Tomá bebidas alcoholicas y llevá tu control de alcohol en sangre y aliento.

Información técnica


- Calibrado en laboratorio en Argentina
- Tiempo de calentamiento: alrededor de 1 minuto aprox.
- Tiempo de respuesta: 5 segundos aprox.
- Precisión: +/- 0.01%BAC hasta 0.10%BAC
- Usa boquillas, las cuales pueden ser lavadas y vueltas a usar.
- Método de muestra, Sensor semiconductor (BAC).
- Alimentación: Dos pilas 1.5V "AA" alcalina
- Uso continuo sin cambiar las baterías: 200 tests
- Alarma sonora: alarma de alerta acompañando el resultado en el display
- Apagado automático
- Certificación CE, aprobación DOT, ISO 9001:2000
- Intervalo: 0.00 a 0.40%BAC o 0.00 a 4.00% o 0.00 a 2.00mg/BrAC
- Alto:10,4cm Ancho:4cm Espesor:2cm Peso:85gr

La compra del Alcoholímetro Incluye:

- Test de alcoholemia : 1 unidad
- Manual del Instrucciones

Instrucciones de operación

- Para encender la unidad, mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. La unidad comenzará a prenderse y automáticamente se estabilizará el sensor de alcohol.
- Empezará una cuenta regresiva de calentamiento del sensor automática desde hasta --0
- Una vez finalizado el calentamiento escuchará 2 BEEPS. Apoye su boca cerca del sensor de consumo, solpe una profunda exhalación por 4 segundos como mínimo (sonará cuando finalice el testeo y marque la graduación de alcohol) Usted verá la palabra "WAIT" en el display, esto indica que está analizando la muestra.
- Después que el análisis este completo, ud verá el nivel de alcohol en sangre (BAC) en el display.
- El resultado permanecerá en pantalla durante 1 minuto, después el equipo se apaga solo.
- Si el dispositivo no puede tomar una muestra, usted verá (OUT) en el display y el dispositivo se apagará.

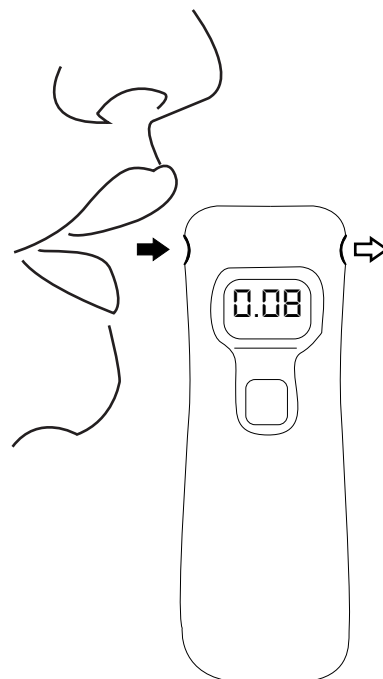

BidCom